



1200
(Typ 1250)

1200
(Typ 3250)

de Gebrauchsanleitung

en Instructions

fr Mode d'emploi

nl Gebruiksaanwijzing

sv Bruksanvisning

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Brugsanvisning

it Istruzioni


es Instrucciones










cs Návod k použití

ru инструкции

bg Упътване за употреба

ko 사용 설명서

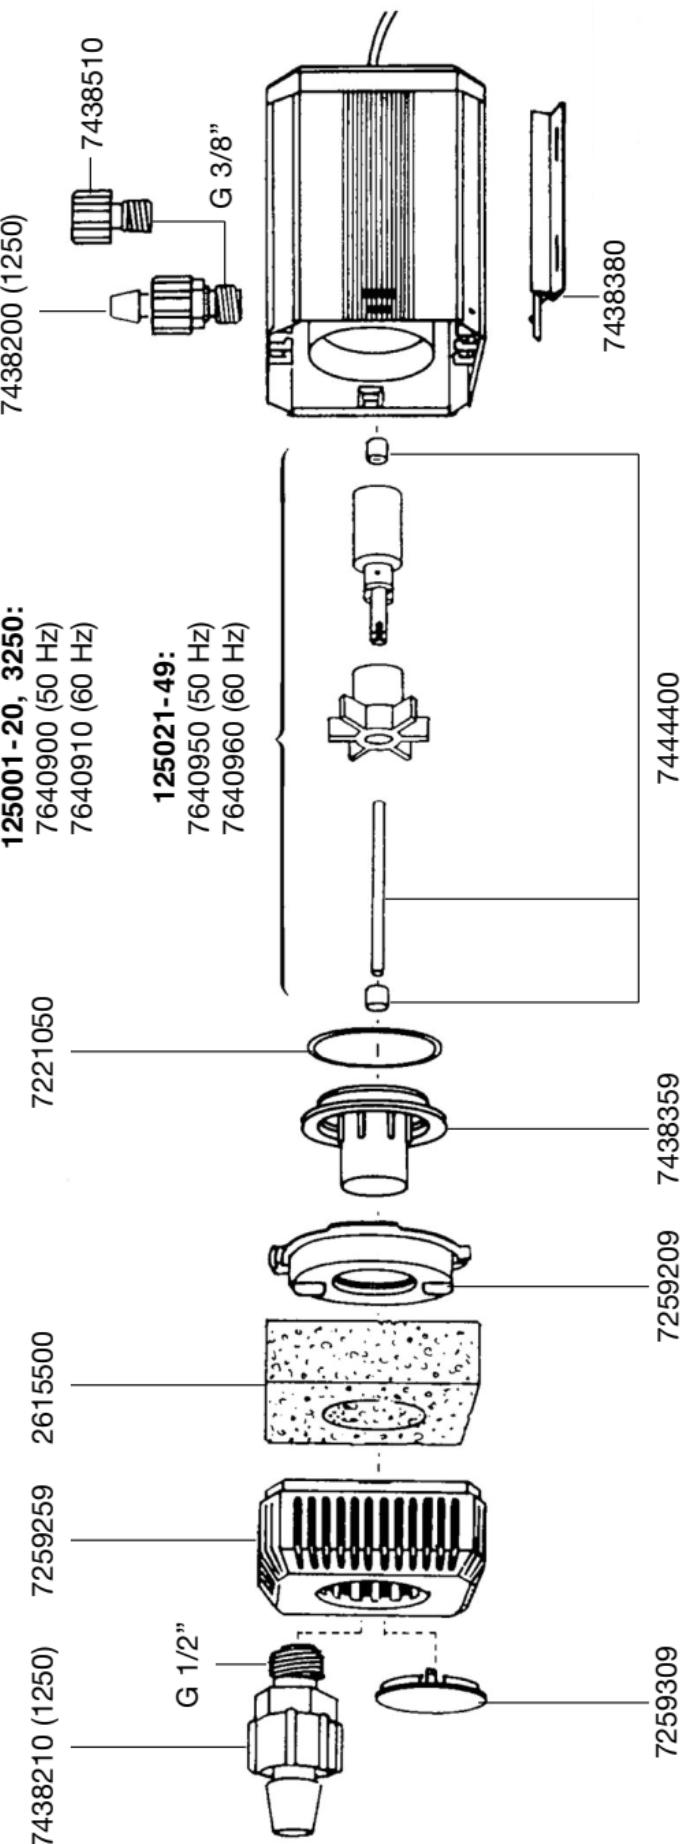

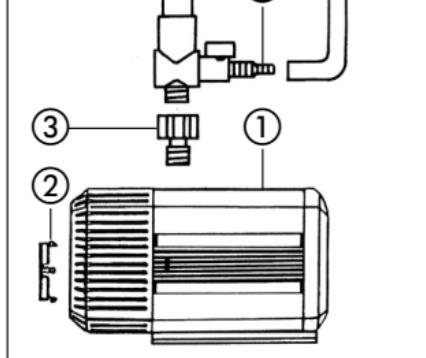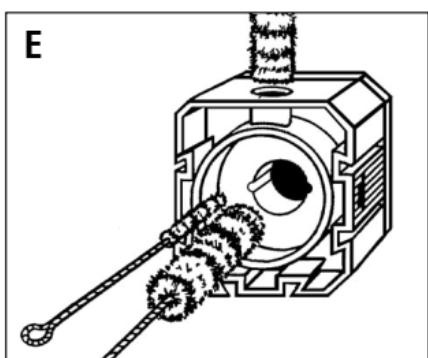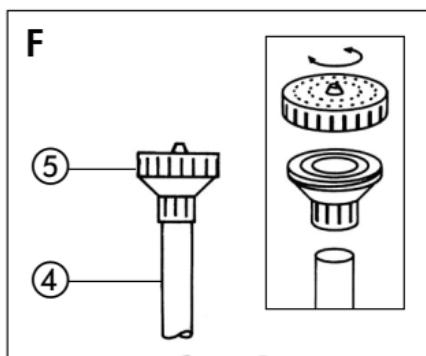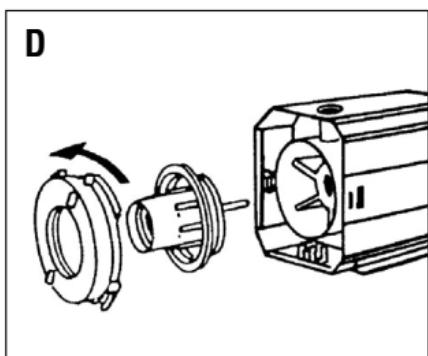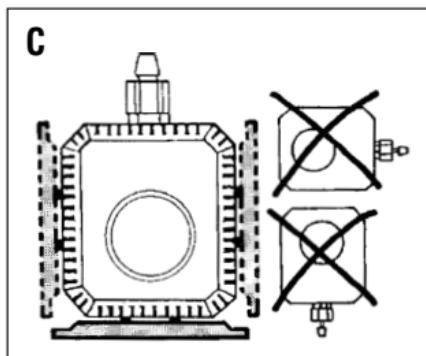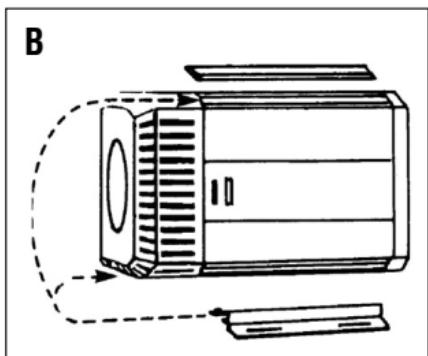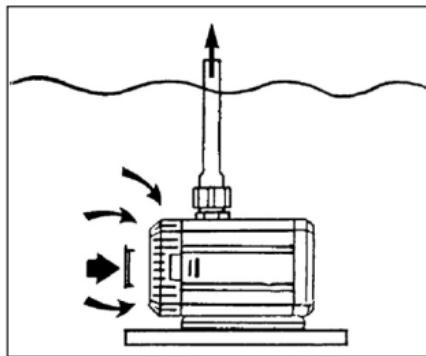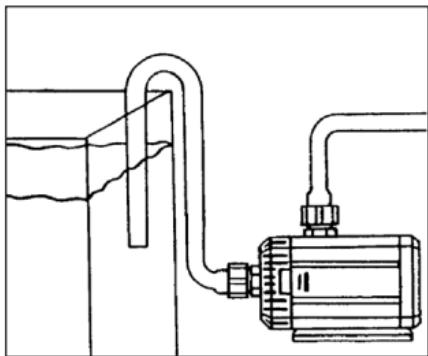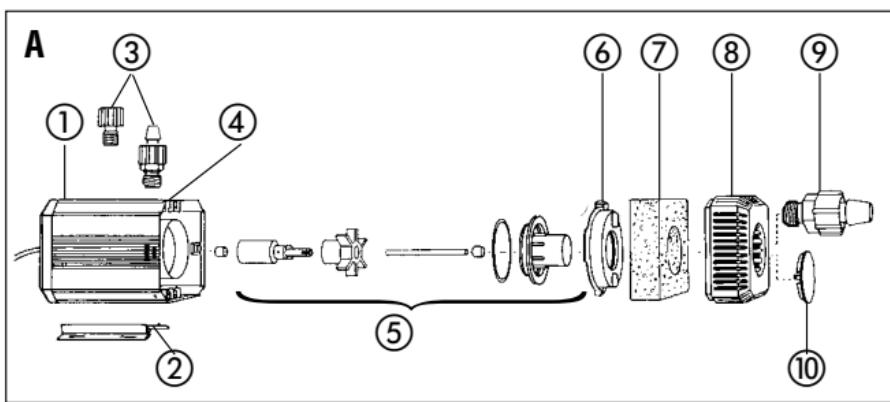

Vielen Dank

für den Kauf Ihrer neuen EHEIM Pumpe, die Ihnen optimale Leistung bei höchster Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet.

Sicherheitshinweise

Vor der Inbetriebnahme dieses Gerätes diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und beachten. Die Bedienungsanleitung unbedingt gut aufbewahren.



Bei Wartungs- und Pflegearbeiten sind alle im Wasser befindlichen Elektrogeräte vom Netz zu trennen.




Die Netzanschlussleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung darf das Gerät nicht mehr benutzt werden. Pumpe niemals am Kabel tragen; Kabel nicht knicken.



Die Pumpe darf nicht trocken laufen. Temperaturbereich von +4°C bis max. +35°C. Der Motor ist gegen Überhitzung gesichert.



Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt es sich, mit dem Anschlusskabel eine Tropfschlaufe zu bilden, die verhindert, dass eventuell am Kabel entlang laufendes Wasser in die Steckdose gelangt. Bei Verwendung einer Verteiler-Steckdose oder eines externen Netzteils, muss die Platzierung oberhalb des Pumpen-Netzanschlusses erfolgen.

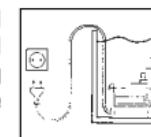

Benutzung bei Gartenteichen und in deren Schutzbereich nur zulässig, wenn die Installation den geltenden Vorschriften entspricht. Zum Schutz vor zu hoher Berührungsspannung muss die Installation eine Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Bemessungsreststrom von nicht mehr als 30 mA aufweisen. Bitte fragen Sie Ihren Elektrofachmann.



Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Bei diesen Geräten können Magnettfelder elektronische oder mechanische Störungen oder Beschädigungen hervorrufen. Dies gilt auch für Herzschrittmacher. Die erforderlichen Sicherheitsabstände sind den Handbüchern dieser medizinischen Geräte zu entnehmen.



Bei Wartungsarbeiten besteht Quetschgefahr für die Finger durch hohe Magnetkräfte.



Gerät – oder Teile davon – nicht in der Spülmaschine reinigen. Nicht spülmaschinenbeständig!



Dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Führen Sie es Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle zu.



Das Produkt ist nach den jeweiligen nationalen Vorschriften und Richtlinien approbiert und entspricht den EU-Normen.

Universalpumpe 1250019 - 1250209

– für Freiland geeignet –

Ausführung: siehe Typenschild am Pumpengehäuse

Funktion

- A** ① Motorkörper ② Befestigungsleiste ③ Gewindestutzen, druckseitig
④ Blenden ⑤ Pumpenteile ⑥ Halterung ⑦ Grobfilter ⑧ Ansauggitter
⑨ Gewindestutzen, saugseitig ⑩ Verschlussdeckel.

Die Pumpe kann sowohl innerhalb wie außerhalb des Wassers eingesetzt werden. Sie ist nicht selbstansaugend und muss daher bei Betrieb außerhalb unter dem Niveau des Wasserspiegels platziert sein.

Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme am Druck-Schlauchende kurz ansaugen, bis Wasser der Pumpe zufließt. Erst jetzt Netzstecker einstecken. Ein kurzes Anlaufgeräusch der Pumpe ist normal.

Bei der Verwendung außerhalb des Wassers wird vorzugsweise über den Saugstutzen mit einem Schlauch gearbeitet. Wird die Pumpe innerhalb des Wassers verwendet, darf sie nur über den integrierten Vorfilter betrieben werden. Der Saugstutzen wird dazu herausgedreht und die Ansaugöffnung mit dem beiliegenden Verschlussdeckel abgedeckt.

An der Druckseite stehen wahlweise zwei Anschlussvarianten zur Verfügung: Der Gewindestutzen zur Montage eines Druckschlauches oder ein Adapter für das Steigrohr.

B/C Die beiden Befestigungsleisten lassen sich zur universellen Pumpenmontage versetzen. Nach lösen der Raste kann man die Leiste herausziehen und wahlweise in eine andere Führung einschieben. Dazu werden vorher die Blenden an den oberen Abschrägungen des Pumpenkörpers entfernt.

Reinigung und Wartung

D/E Netzstecker ziehen. Ansauggitter abnehmen (seitlich leicht zusammendrücken) und Grobfilter unter fließendem Wasser ausspülen.

Bei stark verschmutztem Wasser Grobfilter häufiger reinigen. Ist die Pumpe saug- oder druckseitig stark verschmutzt, führt das zu lauter Geräuscbildung: Ein Zeitpunkt für gründliche Reinigung.

Pumpendeckel entriegeln (**D**) und die Pumpenteile gemäß Zeichnung (**A**) herausnehmen. Pumpe wie in Bild **E** gezeigt mit dem EHEIM Reinigungsbürsten-Set (Best.-Nr. 4009570) kräftig säubern; Pumpenteile unter fließendem Wasser reinigen. Anschließend in gleicher Reihenfolge wieder zusammensetzen.

Springbrunnenpumpe 3250010 - 3250200

Ausführung: siehe Typenschild am Pumpengehäuse

Funktion

F ① Pumpe komplett mit Grobfilter ② Verschlussdeckel ③ Adapter
④ Steigrohr ⑤ Düsenkopf.

Die Pumpe saugt grundsätzlich über den integrierten Vorfilter an. Der Adapter an der Druckseite eignet sich zum Anschluss des Steigrohres. Steigrohr in den Adapter einstecken und Düsenkopf aufsetzen.

Zubehör

6 Zwischen Adapter und Steigrohr kann ein Speieranschluss (Best.-Nr. 3052400) eingesetzt werden, der die Regulierung der Spritzhöhe erlaubt. Außerdem lässt sich eine Bypass-Schlauchleitung (Best.-Nr. 4003940 oder 4004940) zum Betreiben eines weiteren Wasserspeiers anbringen.

Universal-Kreiselpumpe 1250219 - 1250499

- nicht für Freiland geeignet -

Ausführung: siehe Typenschild am Pumpengehäuse

Baugleich wie 1250019, jedoch mit 1,7 m PVC-Kabel. Nicht für Freiland geeignet – nicht für Schwimmbecken und Gartenteiche.

Pumpenrad 1250/3250 kann nicht für 1050/3150 verwendet werden und umgekehrt.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING – To guard against injury, basic safety precautions should be observed, including the following.

a) READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS


b) DANGER – To avoid possible electric shock, special care should be taken since water is employed in the use of aquarium equipment. For each of the following situations, do not attempt repairs by yourself; return the appliance to an authorized service facility for service or discard the appliance.

- 1) If the appliance falls into the water, **DON'T** reach for it! First unplug it and then retrieve it. If electrical components of the appliance get wet, unplug the appliance immediately. (Non-immersible equipment only)
- 2) If the appliance shows any sign of abnormal water leakage, immediately unplug it from the power source. (Immersible equipment only).
- 3) Carefully examine the appliance after installation. It should not be plugged in if there is water on parts not intended to be wet.
- 4) Do not operate any appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is malfunctioning or has been dropped or damaged in any manner.
- 5) To avoid the possibility of the appliance plug or receptacle getting wet, position aquarium stand and tank to one side of a wall-mounted receptacle to prevent water from dripping onto the receptacle or plug.

A "drip-loop", shown in the figure, should be arranged by the user for each cord connecting an aquarium appliance to a receptacle.

The "drip-loop" is that part of the cord below the level of the receptacle, or the connector if an extension cord is used, to prevent water traveling along the cord and coming in contact with the receptacle.

If the plug or socket does get wet, **DON'T** unplug the cord. Disconnect the fuse or circuit breaker that supplies power to the appliance. Then unplug and examine for presence of water in the receptacle.

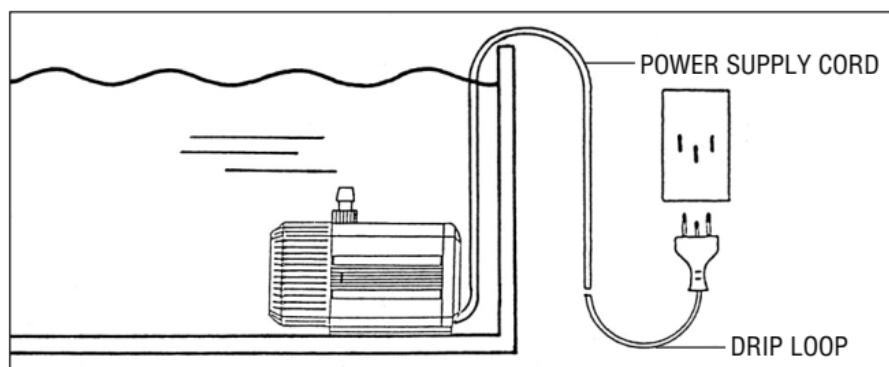

- c) Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- d) To avoid injury, do not contact moving parts or hot parts such as heaters, reflectors, lamp bulbs, and the like.
- e) Always unplug an appliance from an outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. Never yank cord to pull plug from outlet. Grasp the plug and pull to disconnect.
- f) Do not use an appliance for other than intended use. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause an unsafe condition.

- g) Do not install or store the appliances where it will be exposed to the weather or to temperatures below freezing.
- h) Make sure an appliance mounted on a tank is securely installed before operating it.
- i) Read and observe all the important notices on the appliance.
- j) If an extension cord is necessary, a cord with a proper rating should be used. A cord rated for less amperes or watts than the appliance rating may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled.
- k) This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not attempt to defeat this safety feature.

Exception: This instruction may be omitted for an appliance that is not provided with a polarized attachment plug.

I) "SAVE THESE INSTRUCTIONS".


WARNING! Risk of electric shock.

This pump is supplied with a grounding conductor and grounding-type attachment plug. To reduce the risk of electric shock, be certain that it is connected only to a properly grounded, grounding-type receptacle, in a circuit protected by a ground fault circuit interrupter.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance should be grounded to minimize the possibility of electric shock. This appliance is equipped with an electric cord having an equipment grounding conductor and a grounding-type plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all appropriate codes and ordinances.

This appliance is for use on a nominal 120 V circuit, and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in Sketch A. A temporary adapter which looks like the adapter illustrated in Sketches B and C, may be used to connect this plug to a two pole receptacle as shown in Sketch B if a properly grounded outlet is not available. The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear (lug, etc.) extending from the adapter must be fastened to a permanent ground such as a properly grounded outlet box.

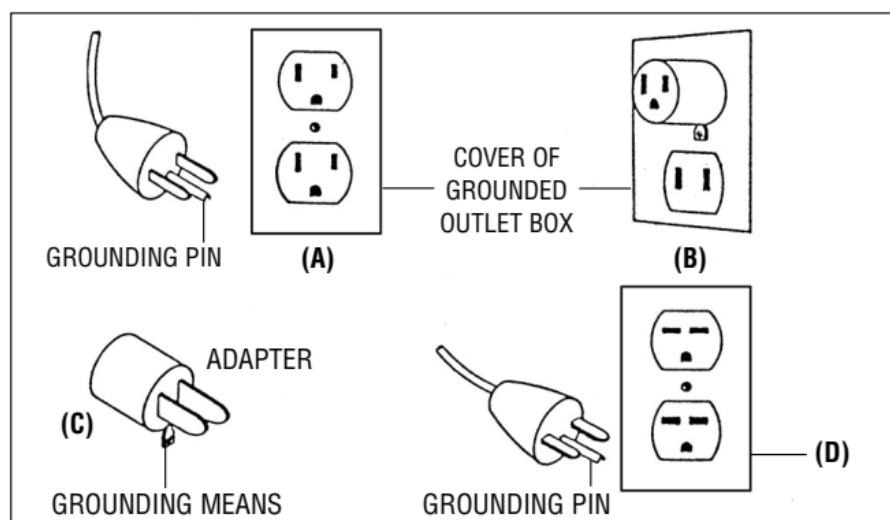

Thank you

for purchasing your new EHEIM pump that provides optimum performance with maximum safety and reliability.

Safety instructions

Read the operating and safety instructions carefully and comply with all instructions prior to operating this device. Keep these operating instructions in a safe place.



All electrical equipment in the water must be disconnected from the mains during care and maintenance work.




The connecting line of this device can not be replaced. When the line is damaged, the device must no longer be used. Never carry the pump by the cable; do not bend the cable.



The pump should not run dry. Temperature range from +4°C up to max. +35°C. The motor is protected from overheating.



For your own safety we recommend that you make a drip loop with the power cord. This drip loop prevents any water running along the cord from reaching the electrical socket. If an extension lead with several sockets or an external power supply is used, place it above the pump power connection.

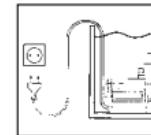

The pumps may only be used in garden ponds and their area of protection if installed according to prevailing regulations. As a means of protection against overly high shock hazard voltage, the installation must show a leakage current safety guard with a rated residual current of no more than 30 mA. Please consult your electrician.



This equipment can be used by children above the age of 8 or by persons with reduced physical, mental or sensory capacities or a lack of experience or knowledge, provided they are supervised or have received instruction in the safe use of the equipment and therefore understand the risks involved. Do not allow children to play with this equipment. Do not allow children to clean or conduct user maintenance without supervision.



20 cm



Notice: These devices produce magnetic fields which might cause electronic and mechanical disturbances or damages. This also refers to pacemakers. Please consult the manuals of medical equipment for the required safety margins.



Attention: Maintenance work presents the risk of crushing the fingers due to high magnetic forces.



Do not clean the unit – or parts of it – in the dishwasher. Not dishwasher resistant.



Do not dispose of this product as normal household waste. Take it to your local refuse collection site.



The product is qualified in accordance with the respective national regulations and guidelines and meets EC standards.

**Universal Pump 1250019 - 1250209
– suitable for outdoor use –
Model: see type plate on pump housing**

Function

- A** ① Motor body ② fixing strip ③ threaded adaptor, pressure side
④ stops ⑤ pump parts ⑥ clamping ring ⑦ coarse filter ⑧ suction grille ⑨ threaded adaptor, suction side ⑩ cap.

The pump can be used both in and out of the water. It is not self-priming and to operate, must therefore be positioned on the outside of the tank – below the water level.

Putting into operation

To make it operate, suck briefly at the end of the pressure hose, until water

flows to the pump. Do not insert power supply plug until you have done this.

A brief noise when the pump starts up is normal. For outdoor installation. There are several alternatives for using the hobby pump; when used out of the water it is preferable to work through the suction nozzle with a hose. If the pump is used in the water, it may be operated only through the incorporated prefilter. For this purpose remove the suction nozzle and cover the suction aperture with the attached cap.

There are two optional connection variations on the pressure side: the thread-ed adaptor for assembly of a pressure hose or an adaptor for the ascending pipe.

B/C Both fixing strips can be transposed for universal pump assembly.

After the notch is released, the strip can be removed and, if desired, slid into another guideway. For this purpose first remove the stops on the upper bevelled edges of the pump body.

Servicing and maintenance

D/E Remove power supply plug. Remove suction grille (squeeze sides lightly) and rinse coarse filter under running water.

If water is badly contaminated, clean filter more frequently. If pump is badly contaminated on suction or pressure side, this will simply lead to noise – time for a thorough cleaning.

Release pump cover (**D**) and remove pump parts as per drawing (**A**). Clean pump vigorously with set of EHEIM cleaning brushes (order no. 4009570) as shown in fig. **E**: Clean pump parts under running water and reassemble in same sequence.

Fountain pumps 3250010 - 3250200

Model: see type plate on pump housing

Function

F ① Pump complete with coarse filter ② cap ③ adaptor piece ④ rising pipe ⑤ nozzle head.

The water intake of the pump occurs through the incorporated prefilter. Slip regulating clip over hole of pipe. Place the riser pipe into the adaptor and attach the nozzle head.

Accessory

6 It is possible to connect a bypass valve (order no. 3052400) between the adaptor and nozzle head, which allows the regulation of fountain height. It is possible to connect a hose (order no. 4003940 or 4004940) for waterfall or ornament etc.

Universal centrifugal pumps 1250219 - 1250499

– not suitable for outdoor use –

Model: see type plate on pump housing

Similar to 1250019, but with 1.7 m PVC-cable. Not suitable for outdoor use, neither in swimming pools nor garden ponds.

Impeller 1250/3250 cannot be used for 1050/3150 and vice versa.

Merci

d'avoir acheté la nouvelle pompe EHEIM, la garantie d'une efficacité optimale en toute sécurité et d'une fiabilité parfaite.

Consignes de sécurité

Avant la mise en marche de cet appareil, lisez et respectez attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité. Conservez impérativement cette notice d'utilisation.



Pour tous travaux de nettoyage et d'entretien, débrancher les appareils électriques immergés ou en contact avec l'eau.




La ligne de raccordement de l'appareil ne peut être remplacée. En cas de détérioration de la ligne, cesser d'utiliser l'appareil. Ne jamais porter la pompe par son câble; ne pas plier le câble.



La pompe ne doit pas marcher à sec. À utiliser entre +4°C et 35°C max. Le moteur est protégé contre la surchauffe.



Pour votre propre sécurité, nous vous recommandons de former un col de cygne avec le câble électrique pour éviter que l'eau s'écoule éventuellement de long du câble ne pénètre dans la prise. En utilisant par exemple une multiprise, celle-ci doit être placée plus haut que la prise de secteur du filtre.

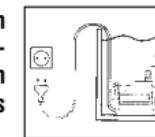

L'utilisation de ces pompes dans des étangs de jardin et leurs zones de protection est autorisée uniquement lorsque l'installation correspond aux réglementations en vigueur. Pour effectuer une protection contre la tension dangereuse de contact, l'installation ne doit pas présenter un dispositif de protection contre les courantes de court-circuit avec un courant résiduel de référence de plus de 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.



Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de l'âge de 8 ans, ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dépourvues d'expérience et de connaissance, si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil ainsi que sur les dangers qui en résultent. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants nettoyer ou opérer l'entretien par l'utilisateur sans surveillance.



20 cm | Remarque: avec ces appareils, des champs magnétiques peuvent provoquer des troubles ou des détériorations électroniques et mécaniques. Ceci est également valable pour les stimulateurs cardiaques. Les distances nécessaires de sécurité doivent être relevées dans les manuels de ces appareils médicaux.



Attention: en cas de travaux de maintenance, risque de coincement en raison de forces magnétiques élevées.



Ne nettoyez pas cet appareil – ou les pièces qui le composent – au lave-vaisselle. Ne résiste pas au lave-vaisselle.



Ne pas jeter le présent produit à la poubelle. Ramenez-le à votre lieu de décharge locale.



Ce produit a été homologué en conformité avec les différentes prescriptions et directives nationales et respecte les normes UE.

Pompe universelle 1250019 - 1250209 – Adaptées à l'extérieur –

Version: voir indication de type sur le corps de la pompe

Fonction

- A** ① Corps du moteur ② Liteau de fixation ③ Embout fileté, côté pression ④ Masques ⑤ Eléments de la pompe ⑥ Anneau fixateur ⑦ Pré-filtre ⑧ Grille d'aspiration ⑨ Embout fileté, côté aspir. ⑩ Couvercle.

La pompe peut être installée hors de l'eau ou dans l'eau. Elle n'est pas autoaspirente et lors du fonctionnement extérieur il faut la placer sous le niveau de l'eau.

Mise en service

Pour la mise en route aspirer brièvement à l'extrémité du tuyau de pression jusqu'à ce que l'eau coule vers la pompe. Brancher seulement maintenant le courant électrique. Un bref bruit de démarrage de la pompe est normal. Pour l'installation à l'extérieur.

Pour l'emploi de la Hobbypompe il existe différentes possibilités d'installations: pour le fonctionnement hors de l'eau on procède de préférence à l'aide de l'embout d'aspiration et du tuyau. Si la pompe doit fonctionner à l'état immergé, le passage par le préfiltre intégré est obligatoire. On dévisse dans ce cas l'embout d'aspiration et on obstrue l'ouverture à l'aide du couvercle joint à l'appareil.

Du côté pression on dispose au choix de deux possibilités de raccordement: des embouts filetés pour le montage d'un tuyau de pression ou d'un adaptateur pour le raccordement d'un tube gicleur.

B/C Les deux liteaux de fixation peut être déplacée pour un montage universel de la pompe. Après avoir libéré l'arrêtétoir on peut retirer le litéau et l'introduire ou choisir dans un autre guide. Pour ce faire il faut enlever au préalable les caches situées aux inclinaisons supérieure du corps de la pompe.

Nettoyage et entretien

D/E Retirer la prise de courant électrique. Enlever la grille d'aspiration (presser légèrement sur les côtés) et rincer le filtre sous l'eau courante.

Dans le cas d'une eau très chargée rincer le filtre plus fréquemment. Si la pompe est très encrassée du côté aspiration ou pression cela amène un bruit fort qui signale qu'il est temps de procéder au nettoyage approfondi.

Débloquer le couvercle (**D**) et retirer les éléments de la pompe conformément du dessin (**A**). Bien nettoyer la pompe à l'aide du set de brosses EHEIM (Réf. 4009570), comme indiqué sur la figure **E**. Nettoyer les éléments de la pompe sous l'eau courante et ensuite les remonter dans l'ordre indiqué.

Pompe de fontaine 3250010 - 3250200

Version: voir indication de type sur le corps de la pompe

Fonction

F ① Pompe complète avec préfiltre ② Couvercle ③ Adaptateur ④ Tube élévateur ⑤ Gicleur.

La pompe aspire par principe à travers le préfiltre intégré. Glisser le clip de régulation par-dessus le trou du tube élévateur. Fixer le tube élévateur dans l'adaptateur et placer le gicleur.

Accessoire

6 Entre l'adaptateur et le gicleur on peut placer un bypass (Réf. 3052400) qui permet de régler la hauteur du jet d'eau. En outre, on peut employer un tuyau (Réf. 4003940 ou 4004940) qui permet d'alimenter par ex. des cascades, des fontaines etc.

Pompe rotative-universelle 1250219 - 1250499

– Non adaptées pour l'extérieur –

Version: voir indication de type sur le corps de la pompe

Construction identique à 1250019. Son câble PVC de 1,7 m de long ne permet pas l'emploi pour bassins de plein air.

La turbine de 1250/3250 ne convient pas pour 1050/3150 et vice versa.

Hartelijk dank

Voor het kopen van Uw nieuwe EHEIM-pomp, die optimale capaciteit combineert met veiligheid en betrouwbaarheid.

Veiligheidsvoorschriften

Vóór inbedrijfstelling van dit apparaat de handleiding en de veiligheidsinstructies aandachtig lezen en in acht nemen. Deze handleiding absoluut goed opslaan.



Bij onderhoudswerkzaamheden alle stekkers van de zich in het water bevindende apparaten uit het stopcontact halen.




De aansluitkabel van dit apparaat kan niet vervangen worden. Bij beschadiging van de kabel mag het apparaat niet meer gebruikt worden. Pomp nooit aan de kabel dragen; kabel niet knikken.



De pomp mag niet drooglopen. Temperatuurbereik van +4°C tot max. +35°C. De motor is tegen oververhitting beveiligd.



Voor Uw eigen veiligheid is het aan te bevelen met het snoer een druppellus te creëren, die verhindert, dat eventueel langs de kabel lopend water in het stopcontact komt. Bij gebruik van een losse contactdoos dient deze boven de filter-aansluitkabel geplaatst te worden.

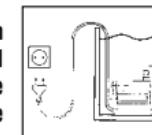

Het gebruik bij tuinvijvers of in de buurt daarvan is alleen toegestaan als de installatie aan de voorschriften voldoet. Ter bescherming tegen te hoge aanrakingsspanning mag de pomp alleen aangesloten worden op een geaarde contactdoos, die is aangesloten achter een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA. Raadpleeg Uw elektroninstallateur.



Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en daarboven en door personen met verminderde psychische, sensorische of mentale bekwaamheden, met gebrek aan ervaring of ontbrekende vakkenwissen worden gebruikt, als zij door een persoon worden begeleid of in het gebruik van het apparaat werden geïnstrueerd en de daaruit voortvloeiende gevaren verstaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.



Waarschuwing: Bij deze apparaten kunnen magnetische velden elektronische en mechanische storingen of beschadigingen veroorzaken.

Dit geldt ook voor pacemakers. De vereiste veiligheidsafstand zijn in de handboeken van deze medische apparaten te vinden.



Let op: Door de grote kracht van de magneten kunnen bij het onderhoud kneuzingen veroorzaakt worden.



Het apparaat – of delen daarvan – niet reinigen in de vaatwasmachine. Niet vaatwasmachinebestendig!



Dit product niet in het normale huisvuil gooien. Breng het naar uw lokaal afvalverwerkingspunt.



Dit product is volgens de verschillende nationale voorschriften en richtlijnen erkend en komt overeen met de EU-normen.

Universeel-pomp 1250019 - 1250209**– voor buitengebruik geschikt –**

uitvoering: zie typeplaatje op het pomphuis

Functie

- A** ① Motordeel ② bevestigingsplaat ③ slangpilaar, drukzijde ④ schermen ⑤ pompdeel ⑥ klemring ⑦ groffilter ⑧ aanzuigzeef ⑨ slangpilaar, zuigzijde ⑩ afsluitdeksel.

De pomp kan zowel in als buiten het water gebruikt worden. Zij is niet zelf-aanzuigend en men moet haar derhalve bij toepassing buiten het water onder het niveau van de waterspiegel plaatsen.

Ingebruikname

Bij ingebruikname aan drukslangeinde kort aanzuigen tot water in de pomp komt. Eerst dan stekker in stopcontact. Een kort aanloopgeruis is normaal. Bij gebruik buiten het water wordt bij voorkeur via de aanzuigpilaar met een slang gewerkt. Wordt de pomp in het water gebruikt dan mag ze slechts met de geïntegreerde voorfilter uitgerust zijn. In dat geval de zuigpilaar verwijderen en de aanzuigopening van de afsluitdeksel voorzien.

Aan de drukzijde staan naar keuze 2 aansluit-varianten ter beschikking: De slangpilaar voor montage van een drukslang of een adapter voor de stijgbuis.

B/C De beide bevestigingsplaten kan men t.b.v. een universele pompmontage verzetten. Na losmaken nog kan men de plaat uittrekken en naar keuze in een andere sponning inschuiven. Daartoe worden vooraf de schermen aan de bovenste schuine kanten van de pomp verwijderd.

Reiniging en onderhoud

D/E Stekker uit stopcontact. Aanzuigzeef afnemen (aan de kant licht indrukken) en groffilter onder stromend water uitspoelen.

Bij sterk vervuiled water groffilter vaker reinigen. Indien zuig- of drukzijde pomp sterk vervuiled is leidt dat tot flink geruis: Tijd voor grondig schoonmaken.

Pompdeksel ontgrendelen (**D**) en pompdelen overeenkomstig tekening (**A**) uitnemen. Pomp, zoals afgebeeld onder **E**, met EHEIM-borstelset (bestelnr. 4009570) goed schoonmaken; pompdelen onder stromend water reinigen en daarna in dezelfde volgorde terugplaatsen.

Fonteinpomp 3250010 - 3250200

uitvoering: zie typeplaatje op het pomphuis

Functie

F ① Pomp compleet met groffilter ② afsluitdeksel ③ adapter ④ stijgbuis ⑤ sproeierkop.

De pomp zuigt normaliter via de geïntegreerde voorfilter aan. Het reguleer-ventiel wordt over het gat van de stijgbuis geschoven. Stijgbuis in adapter steken en sproeierkop opzetten.

Toebehoren

6 Tussen adapter en stijgbuis kan een bypass-ventiel (bestelnr. 3052400) geplaatst worden, die regulering van de sputthoogte mogelijk maakt.
Bovendien kan een bypass-slangleiding (bestelnr. 4003940 of 4004940) voor het in werking stellen van een verdere sputfiguur aangebracht worden.

Universele centrifugaal-pomp 1250219 - 1250499

- niet voor buitengebruik geschikt -

uitvoering: zie typeplaatje op het pomphuis

Constructie als 1250019, evenwel met 1,7 m PVC-kabel. Niet voor buitengebruik, niet voor zwembaden en tuinvijvers.

Pomprad t.b.v. 1250/3250 en pomprad t.b.v. 1050/3150 zijn onderling niet uitwisselbaar.

Tack

för att du har bestämt dig för en EHEIM pump som kan garantera optimal prestanda i kombination med bästa säkerhet och tillförlitlighet.

Säkerhetsanvisningar

Läs under alla omständigheter bruksanvisningen och säkerhetsinformationen noga innan du tar denna apparat i drift. Det är viktigt att spara bruksanvisningen för framtida bruk.



Skilj strömförsörjningen från nätet till elutrustningen som ligger i vattnet innan du utför underhåll eller skötsel.




Nätkabeln till denna pump kan inte bytas ut. Om kabeln har skadats får du inte längre använda pumpen. Bär aldrig pumpen i kabeln. Vik inte kabeln.



Pumpen får inte torrköras. Temperaturområde mellan +4°C till max. +35°C. Motorn är skyddad mot överhettning.



Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att man hänger anslutningskabeln till filtret så att en droppöglabildas och förhindrar att eventuellt på kabeln rinnande vatten kommer in i vägguttaget. Om man använder en grenkontakt i vägguttaget bör detta vara högre placerat än kabelanslutningen i filtret.

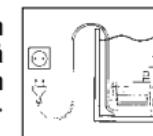

Pumpen får endast användas i trädgårdsdammar samt inom det angränsande skyddsområdet om installationen uppfyller kraven i gällande föreskrifter. För att användaren ska skyddas mot alltför höga beröringsspänningar måste pumpen ha anslutits till ett uttag som är kopplat till en jordfelsbrytare med en nominell läckström på max. 30 mA. Kontakta en behörig elektriker.



Denna apparat kan användas av barn från och med 8 år och äldre samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk och mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de befinner sig under uppsikt eller har undervisats om apparten säkra användning. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får ej utföras av barn utan att en vuxen person håller uppsikt.



Obs! Vid dessa pumpar kan magnetfält framkalla elektroniska eller mekaniska störningar eller skador. Detta gäller även för pacemakers. Erforderliga säkerhetsavstånd anges i handböckerna till de mediciniska utrustningarna.



Varning! Risk för klämskador vid underhåll pga. höga magnetiska krafter.



Rengör inte apparaten – eller delar därav – i diskmaskinen. Ej diskmaskinssäker!



Denna produkt ska inte kastas bort i de normala hushållssoporna. Lämna in den till det lokala återvinningsstället.



Produkten har godkänts enligt gällande nationella föreskrifter och direktiv och uppfyller tillämpbara EU-direktiv.

**Universalpumpar 1250019 - 1250209
– Lämplig för utomhusbruk –
Version: se typskylten på pumphuset**

Funktion

- A** ① Motordel ② Fäste ③ Anslutningsnippel, trycksida ④ Täcklist
⑤ Rotor med axel ⑥ Låsring ⑦ Grovfilter ⑧ Insugsgaller ⑨ Anslutningsnippel, sugsida ⑩ Tillslutningslock.

Pumpen kan användas såväl under som ovan vatten. Den är inte självsugande och måste därför vid drift ovan vatten placeras under vattenytans nivå.

Driftstart

För igångsställning suger man lite vid tryckslangens slut tills vatten rinner in i pumpen. Sätt först nu i kontakten. Ett kort igångsställningsoljud är normalt.

Användningsområdena för Hobbypumpen är många. Vid användning ovan vatten är det lämpligt att ha en slang över anslutningsnippeln.

Använts pumpen under vatten, får den bara drivas över det integrerade förfiltret. Anslutningsnippeln skruvas då av och insugsöppningen försluts med tillslutningslocket.

På trycksidan har man två anslutningsalternativ att välja på; anslutningsnippeln för att koppla på en tryckslang eller en mellandel för stigarröret.

B/C De båda fästena lämpar sig för alla pumpmontage. Efter att ha lossat insugsgallret kan man ta ut fästena och åter skjuta in dessa i valfria spår. Dess för innan tar man bort täcklisterna på pumphöljets övre snedskurna kanter.

Underhåll och rengöring

D/E Dra ut kontakten. Ta av insugsgallret (tryck ihop det och vrid lätt) och skölj grovfiltret under rinnande vatten.

Vid stark vattenföroring bör grovfiltret rengöras oftare. Om pumpen vid sug- eller trycksidan är starkt igensatt, leder detta till en högre ljudnivå vid drift. Då är det tid för grundlig rengöring.

Frigör pumplocket (**D**) och ta ut pumpdelarna enligt skiss (**A**).

Rengör pumpen såsom bild **E** visar med EHEIMs set av rengöringsborstar (nr. 4009570). Rengör pumpdelarna under rinnande vatten och sätt efter hand ihop dem igen.

Springbrunnspumpar 3250010 - 3250200

Version: se typskylten på pumphuset

Funktion

F ① Pump komplett med grovfilter ② Tillslutningslock ③ Mellandel
④ Stigarrör ⑤ Strilhuvud.

Pumpen suger huvudsakligen in över det integrerade förfiltret. Reglerclipset skjuts över stigarrörets hål. Montera stigarröret i adaptern och fäst strilhuvudet på toppen.

Tillbehör

6 Man kan också montera ett sidouttag (nr. 3052400) mellan adaptern och strilhuvudet och på så sätt reglera fontänhöjden.
Detta möjliggör också att ansluta en slang (nr. 4003940 och 4004940) och på så sätt koppla in ett vattenfall eller någon dekorationsfigur.

Universal Cirkulationspump 1250219 - 1250499

- Ej lämplig för utomhusbruk -

Version: se typskylten på pumphuset

Samma konstruktion som 1250019. Med 1,7 m PVC-kabel. Ej lämplig för utomhusbruk.

Pumphjul 1250/3250 kan inte användas till 1050/3150 och vice versa.

Mange takk

for innkjøpet av din nye EHEIM pumpe, som tilbyr optimal effekt og samtidig høyeste sikkerhet og pålitelighet.

Sikkerhetsinstrukser

Før utstyret tas i bruk er det viktig at du leser og følger bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene. Husk å ta godt vare på bruksanvisningen.



Ved vedlikeholdsarbeider og pleie må alle de elektroapparatene som befinner seg i vannet skilles fra nettet.




Forbindelsesledningen til dette apparatet kan ikke erstattes. Dersom ledningen blir skadet, må apparatet ikke brukes lengre. Bruk aldri kabelen til å bære pumpen med; kabelen skal heller ikke bøyes.



Pumpen må ikke gå tørr. Temperaturområde +4°C til max. +35°C. Motoren er sikret mot overoppheeting.



Av hensyn til din egen sikkerhet anbefaler vi å lage en dryppestøfe med tilkoplingsledningen, slik at eventuelt vann som renner langs ledningen, ikke kommer inn i stikkontakten. Ved bruk av en fordelesstikkontakt eller en ekstern nettmodul, må denne plasseres høyere enn pumpens nettilkopling.

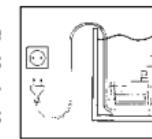

Bruk av pumpen i hagedammer og i området rundt disse er kun tillatt under forutsetning av at installasjonen er i samsvar med gjeldende forskrifter. Til beskyttelse mot for høy berøringsspenning må installasjonen være utstyrt med en verneinnretning mot feilstrøm med en målt reststrøm på ikke mer enn 30 mA. Vennligst spør din elektrofagmann.



Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år samt personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, når de er under oppsikt eller opplæring i sikker bruk av apparatet og dermed forstår de medfølgende farene. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsikt.



20 cm | Merk: Ved disse apparatene kan magnetfelt forårsake elektroniske og mekaniske forstyrrelser eller skader. Dette gjelder også for pacemakers. De nødvendige sikkerhetsavstanden står oppført i håndbøkene som tilhører disse medisinske apparatene.



OBS! Ved vedlikeholdsarbeider er det fare for å skade seg pga. sterke magnetkrefter.



Apparatet – inkludert dets enkeltdeler – må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Utstyret tåler ikke maskinvask!



Produktet må ikke kastes som vanlig husholdningsavfall. Det skal leveres til ditt lokale deponi.



Produktet er prøvet ifølge de respektive nasjonale forskrifter og er i samsvar med EU-normene.

Universalpumper 1250019 - 1250209**– Egnet for utendørs bruk –**

Utførelse: Se typeskiltet på pumpehuset

Funksjon

- A** ① Pumpemotor ② Festelister ③ Tilslutningsrør, trykkside ④ Blende-lister ⑤ Pumpeskovler/aksling ⑥ Holder-ring ⑦ Grovfilter ⑧ Inn-sugingsgitter ⑨ Tilslutningsrør, sugeside ⑩ Tilslutningsdeksel.

Pumpen kan brukes både nedsenket i vann og frittstående. Den er ikke selvsugeende / stratende, og bør derfor plasseres under vannstanden der den skal brukes.

Igangsettelse

Ved oppstart av pumpen, sug i slangeenden på trykksiden inntil det kommer vann i pumpen. Først da skal strømmen tilkobles. Litt støy ved opstart er normalt. Det finnes flere bruksområder for denne Universal-hobbypumpe: Når pumpen brukes utenfor vann, kobles en slange til tilslutningsrøret på sugesiden. Ved bruk nedsenket i vann brukes det integrerte forfilter. Tilslutningsrøret på sugesiden skrues da ut, og åpningen lukkes med det medfølgende deksel.

På trykksiden finnes to tilslutningsalternativer. Det ene er et tilslutningsrør for slange. I tillegg finnes en adapter til stigerøret.

B/C De to festeliste kan flyttes og tilpasses nesten ethvert montasjebehov. Etter at forfilter et tatt av kan listene trekkes ut og omlasseres. Blende-listene brukes over de to festesporene som ikke er i bruk.

Stell og vedlikehold

D/E Ta ut kontakten. Løsne og ta av forfiltergitteret (trykk forsiktig på sida) og skyll grovfilteret grundig i kaldt vann.

Hvis vannet der pumpen er i bruk er meget skittent, bør grovfilteret rengjøres ofte. Hvis rørene på trykk eller sugeside er tilsmusset, fører dette gjernet til støy. En grund rengjøring er da nødvendig.

Åpne pumpehuset ved å vri holder-ringen. **(D)** Ta ut pumpedelene som bilde **(A)** viser.

Rens pumpedelene i rennende vann, og alle rørstykker men en egnet rensebørste **(E)** (Best. nr. 4009570). Sett deretter pumpen sammen igjen nøyaktig som tegningen viser.

Fontenepumpene 3250010 - 3250200

Utførelse: Se typeskiltet på pumpehuset

Funksjon

F ① Pumpe komplett med grovfilter ② Lukkedeksel ③ Adapterstykke
④ Stigerør ⑤ Dysehode.

Pumpen suger vann gjennom det integrerte forfilteret. Reguleringsklipsen trykkes over hullet i stigerøret.

Monter stigerøret på medfølgende rørkobling som igjen kobles på pumpens dysehode.

Tilbehør

- 6** Avlastingsventil (best.-nr. 3052400) kan monteres mellom rørkoblingsstykket og dysehodet for regulering av vannstrålehøyden.
Slange (best.-nr. 4003940 eller 4004940) kan benyttes ved bygging av vannfall etc.

Universal-sirkulasjonspumpe 1250219 - 1250499

- Ikke egnert for utendørs bruk -

Utførelse: Se typeskiltet på pumpehuset


Likeden oppbygd som 1250019, med kabel på 1,7 m. Egner seg ikke for uten-dørs bruk.

Skovlhjul for 1250/3250 kan ikke brukes til 1050/3150 eller omvendt.

Paljon kiitoksia

siiä ettei ostitte uuden EHEIM pumpun, joka tarjoaa teille parhaan mahdollisen työsuoituksen ja joka on erittäin turvallinen ja luotettava.

Turvallisuusmäärykset

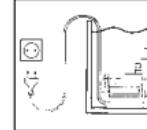-  Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen tämän laitteen käyttöönottoa ja noudata niitä. Säilytä nämä käyttöohjeet hyvin.
-  Huolto- ja hoitotoimien aikana on kaikki vedessä olevat sähkölaitteet irroitettava sähköverkosta.
-  Tämän laitteen verkkoliitintähtojohoa ei voi vaihtaa uuteen. Jos johto vahingoittuu, ei laitetta saa enää käyttää. Älä koskaan kanna moottoria johdosta; älä taita johtoa.
-  Pumppu ei saa käydä kuivana. Lämpötila-alue +4°C:sta - enint. +35°C:een. Moottori on suojaattu ylikuumenemiselta.
-  Oman turvallisuutesi kannalta on suositeltavaa tehdä vesilenkki liitoskaapeliin, jolla estetään veden valuminen pistorasiaan johtoa pitkin. Jos käytät jakelupistorasiaa tai ulkoista verkkolaitetta, se on sijoitettava pumpun verkkoliitännän yläpuolelle. 
-  Pumpun käyttö puutarhaaltaissa ja niiden suojaalueella on sallittua vain, jos asennus on suoritettu voimassa olevien säädöksien mukaisesti. Suojana liian korkeaa kosketusjännitettä vastaan asennuksessa on oltava virhevirtasuojalaitte, jossa on korkeintaan 30 mA:n mittausjännösvirta. Kysy-kää sykää sähköasiantuntijaltaanne.
-  Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joilla on pienentyneet ruumiilliset, aistilliset tai henkiset kyynti tai kokemuksen ja tiedon puute, sikäli kuin he ovat valvonnassa tai ovat saaneet opastuksen laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävä siitä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta eivätkä käyttää järjestelmää ilman valvontaa.
-  **20 cm**  Viite: Magneettikentät voivat aiheuttaa näissä laitteissa elektronisia tai mekaanisia häiriöitä tai vaurioita. Tämä koskee myös sydämen tahdistinta. Tarpeelliset turvallisuusetydit voidaan löytää näiden lääke tieteellisten laitteiden käsikirjoista.
-  Huomio: huoltotöissä ruhjontavaara suurten magneettivoimien johdosta!
-  Älä puhdista laitetta – tai sen osia – astianpesukoneessa. Ei kestää pesua astianpesukoneessa!
-  Tätä pumppua ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden joukossa. Toimita käytöstä poistettu laite asianmukaiseen jätteenkeruupisteeseen.
-  Tuote on hyväksytty kunkin maan kansallisten määrysten ja ohjesääntöjen mukaan ja se vastaa EU-standardien määryksiä.

Yleispumput 1250019 - 1250209 – sopivia avomaakäyttöön –

Valmistustapa: katso nimilaatataa pumpun suojuksessa

Toiminta

- A** ① Moottoriosa ② Kiinnitylista ③ Kierreliitin, poistopuoli ④ Kulmalista ⑤ Juoksupyörä ja akseli ⑥ Lukkorengas ⑦ Esisuodatin ⑧ Imusivilä ⑨ Kierreliitin, imupuoli ⑩ Suljinosa.

Pumppua voidaan käyttää sekä veden alla että ilmatilassa. Pumppu ei ole itseisevä, joten se täytyy ilmatilassa käytettäessä asentaa veden pintatasoon alapuolelle.

Käyttöönotto

Pumppua käyttöön otettaessa imetään poistoletkun päästä vettä siten että se virtaa pumpuun. Vasta tämän jälkeen kytketään pumppu verkkovirtaan. On normaalia, että pumppu tällöin lyhtaikaisesti pitää kovempaa ääntä.

Hobby-pumppua voidaan käyttää monella eri tavalla: veden ulkopuolella pumppua käytettäessä yhdistetään letku pumpuun suuttimella. Kun pumppua käytetään vedessä, on aina käytettävä pumpuun pähän asennettavaa esisuodatinta. Tätä tarkoitusta varten poistetaan suutin ja aukko peitetään suljinosalla.

Poistopuolen ulostuloaukko voidaan yhdistää kahdenlaisilla yhdyskappaleilla: letkuun liitettävällä kierreliittimellä tai eri suuttimiin sovitettavalla kierreliittimellä tai eri suuttimiin sovitettavalla kierreliittimellä.

B/C Kiinnityslistat voidaan asentaa pumppuun eri kulmissa oleviin vakoihin. Tätä varten on ensin poistettava kulmalistat.

Hoito ja huolto

D/E Vetäkää johto sähköverkosta. Irroittakaa imusivilä puristaen kevyesti sivuista ja puhdistakaa esisuodatin juoksevan veden alla.

Jos vesi on kovin likaista on esisuodatin puhdistettava usein. Jos pumppu on imu- tai poistopuolella hyvin likainen, ääni voimistuu, ja silloin on aika suorittaa perusteellinen puhdistus.

Kiertäkää lukkorengas irti (**D**) ja irroittakaa pumpun osat (**A**).

Pumppu harjataan puhtaaksi harjoilla (til.nro 4009570) kuten kuvassa **E**. Osat puhdistetaan juoksevan veden alla ja asetetaan jälleen paikoilleen kuvan osoittamassa järjestyksessä.

Suihkulähdepumppu 3250010 - 3250200

Valmistustapa: katso nimilaatata pumpun suojuksessa

Toiminta

F ① Täydellinen pumppu esisuodattimen kanssa ② Suljiinosa ③ Sovitettava kierreliitin ④ Nousuputki ⑤ Suihkusuutin.

Pumppu imee pääsasiltaisesti esisuodattimen kautta. Suihkukorkeuden säädin työnnetään nousuputkessa olevan aukon päälle.

Laittakaa nousuputki kierreliittimeen ja kiinnitäkää suihkusuutin.

Lisätarvikkeet

6 Ohitusventtiili (til.nro 3052400) voidaan asentaa kierreliittimen ja nousuputken väliin, joka mahdollistaa suihkukorkeuden säädön.

Pumppuun on myös mahdollita asentaa letku (til.nro 4003940 tai 4004940) veden ohivirtausta varten.

Universal keskipakopumppu 1250219 - 1250499

– ei sovi avomaakäyttöön –

Valmistustapa: katso nimilaatata pumpun suojuksessa

Samanlainen kuin 1250019, varustettu 1,7 m kaapelilla (PVC), ei sovellu ulkoilmakäyttöön.

Laitteiden 1250/3250 juoksupyörää ei voida käyttää laitteissa 1050/3150 ja päinvastoin.

Tak,

fordi du har valgt at købe en EHEIM-pumpe, der vil arbejde optimalt med den største sikkerhed og pålidelighed.

Sikkerhedsanvisninger

Læs venligst brugervejledningen og sikkerhedshenvisningerne nøje, før du sætter denne enhed i drift. Denne brugervejledning skal gemmes et sikkert sted.



Ved eftersyn og vedligeholdelsesarbejde skal alle elektriske apparater, der befinder sig under vand, afbrydes fra nettet.




Tilslutningsledningen på dette apparat kan ikke udskiftes. Hvis ledningen bliver beskadiget, må apparatet ikke anvendes længere. Bær aldrig pumpen i ledningen, og undgå at lave knæk på ledningen.



Pumpen må ikke løbe tørt. Temperaturområde fra +4°C til maks. +35°C. Motoren er beskyttet imod overopvarmning.



For din egen sikkerhed betaler det sig at lade ledningen danne en drypsløje, som hindrer vandet i at løbe langs ledningen ned til kontakt eller stikdåse. Ved anvendelse af en fordelerstikdåse skal denne placeres højere end filtrets nettilslutning.

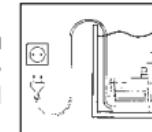

Anvendelse i havebassiner og i deres umiddelbare nærhed er kun tilladt, hvis installationen opfylder de gældende forskrifter. Som beskyttelse mod for høj berøringsspænding skal installationen være forsynet med en fejstrømsanordning med en målt reststrømstyrke på ikke over 30 mA. Spørge en elektriker til råds.



Denne enhed kan bruges af børn over 8 år samt personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller manglende erfaring og viden, når de er under opsyn eller bliver undervist i sikker brug af produktet og derfor forstår de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.



20 cm | **Bemærk!** Disse pumper frembringer magnetfilter, der kan forårsage elektroniske og mekaniske fejl eller skader. Dette gælder også for pacemakere. De nødvendige sikkerhedsafstande fremgår af dokumentationen til disse medicinske apparater.



Advarsel: Ved vedligeholdelsesarbejde er der fare for klemning på grund af de magnetiske kræfter.



Apparatet – inkludert dets enkeltdeler – må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Utstyret tåler ikke maskinvask!



Dette produkt må ikke bortslettes sammen med det normale husholdningsaffald. Aflever produktet hos det lokale genbrugscenter.



Produktet er godkendt efter gældende nationale forskrifter og direktiver og op-fylder EU-normene.

Universalpumper 1250019 - 1250209**– Egnet til udendørs brug –**

Udførelse: Se typeskiltet på pumpehuset

Funktion

- A** ① Motorhus ② fastspændingsliste ③ gevindstuds mod tryksiden
④ blænder ⑤ pumpedele ⑥ fastspændingsring ⑦ grovfilter ⑧ ind-sugningssi ⑨ gevindstuds mod sugesiden ⑩ låg.

Pumpen kan anvendes både under vand og på friland. Den er ikke selvansugeende og skal derfor placeres under vandspejlets niveau, når den skal fungere på friland.

Ibrugtagning

For at få pumpen i gang suges der i slangen i tryksiden, til vandet løber ind i pumpen. Først nu sluttet strømmen til.

Det er normalt, at pumpen støjer en smule ved opstart.

Der er forskellige indsatsmuligheder for driften af hobbypumpen. Ved drift på friland bør der sættes en slange på sugestudsen. Hvis pumpen bruges under vand, må den kun anvendes med det integrerede forfilter. Sugestudsen skal derved drejes ud; og indsugningsåbningen dækkes til med vedlagte låg.

På tryksiden har man to forskellige tilslutningsmuligheder til rådighed: gevindstudsen monteres til trykslangen, eller adaptoren monteres til stigrøret.

B/C Begge fastspændingslister lader sig flytte til den helt rigtige montering af pumpen. Når spændet er løsnet, kan listerne trækkes ud og skubbes in i en anden rille. Dertil skal man først fjerne blænderne på den øverste skrå del på pumpehuset.

Pleje og vedligeholdelse

D/E Træk stikket ud. Indsugningssien fjernes (trykkes let sammen fra siderne) og grovfilter skyldes under rindende vand.

Ved stærkt tilsmudset vand bør grovfiltret rengøres oftere. Er pumpen tilsmudset i både suge- og trykside vil dette medføre støjdannelse: Så er det tid for en grundig rengøring af pumpen.

Rotordækslet (**D**) skrues af, og pumpedelene tages ud som vist på tegning (**A**).

Pumpen gøres ren med EHEIM-rengøringsset (best. nr. 4009570) som vist på billede **E**. Pumpedelene rengøres under rindende vand og sættes til sidst sammen igen i samme rækkefølge.

Springvandspumpe 3250010 - 3250200

Udførelse: Se typeskiltet på pumpehuset

Funktion

F ① Komplett pumpe med grovfilter ② låg ③ adapter ④ stigrør ⑤ dysehoved.

Pumpen suger hovedsageligt ind over det integrerede forfilter. Reguleringsklippen skubbes hen over stigrørets hul.

Anbring stigrøret i rørformstykket og forbind dysehovedet.

Tilbehør

6 Aflastningsventil (best. nr. 3052400) kan indbygges mellem rørformstykke og dysehoved til regulering af højden på springvandet.

Slange (best. nr. 4003940 eller 4004940) kan tilsluttes til vandfalt, udsmykning, etc.

Universal-cirkulationspumpe 1250219 - 1250499

- Ikke egnet til udendørs brug -

Udførelse: Se typeskiltet på pumpehuset

Opbygning som 1250019 dog med 1,7 m PVC-kabel. Ikke egnet til frilandsbrug (havebassiner og svømmebassiner).

Rotor 1250/3250 kan ikke bruges i stedet for 1050/3150 og omvendt.

Grazie

per aver acquistato la vostra nuova pompa EHEIM che offre prestazioni ottimali ai massimi livelli di sicurezza e affidabilità.

Avvertenze di sicurezza

Prima della messa in funzione di questo apparecchio, leggere attentamente le istruzioni d'uso e le avvertenze di sicurezza e rispettarle. Conservare in buone condizioni le presenti istruzioni d'uso.



Durante gli interventi di cura e manutenzione, si devono disinserire dalla rete tutti gli apparecchi elettrici immersi in acqua.




Non si deve sostituire la linea di allacciamento di questo apparecchio. In caso di danneggiamento della linea, l'apparecchio non potrà più essere utilizzato. Non portare mai la pompa tenendola per il cavo, non piegare il cavo.



Non far funzionare la pompa a secco. Range di temperatura compresa tra +4°C e +35°C. al massimo. Il motore è protetto contro i surriscaldamenti.



Per ragioni di sicurezza si consiglia di formare con il cavo elettrico un giro per far gocciolare l'acqua con lo scopo di impedire che viene acqua che scorra lungo il cavo possa entrare nella presa. Se si usa una presa distributrice, la sistemazione deve avvenire al di sopra del collegamento alla rete del filtro.

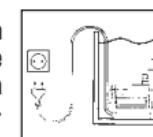

E' ammesso l'uso in vasche da giardino e nella loro area di protezione solo se l'installazione è realizzata in modo conforme alle norme vigenti. Per la protezione contro la tensione di contatto troppo elevata, l'installazione deve presentare un dispositivo di protezione per correnti di guasto con una corrente residua di taratura non superiore a 30 mA. A tale proposito si prega di consultare il proprio elettricista.



Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive della sufficiente esperienza o conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e ne comprendano i rischi connessi. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.



20 cm | Avvertenza: in questi apparecchi, i campi magnetici possono causare malfunzionamenti o avarie elettroniche e meccaniche. Questo vale anche per i pacemaker. Le distanze di sicurezza da rispettare sono indicate nei manuali d'uso di tali apparecchiature medicali.



Attenzione: durante gli interventi di manutenzione sussiste il rischio di schiacciamento originato da forze magnetiche elevate.



Non lavare il dispositivo – o componenti dello stesso – in lavastoviglie. Non resiste al lavaggio in lavastoviglie.



Non smaltire il prodotto assieme ai comuni rifiuti domestici. Consegnare il prodotto alla discarica locale autorizzata.



Il prodotto è omologato secondo le vigenti disposizioni e direttive nazionali ed è conforme alle norme EU.

**Pompa universale 1250019 - 1250209
– indicate per l'uso all'aperto –**

Versione: vedere targhetta di identificazione sul corpo della pompa

Funzionamento

- A** ① Blocco motore ② asticella di fissaggio ③ raccordo filettato di mandata ④ lamelle ⑤ parti della girante ⑥ ghiera di fissaggio ⑦ pre-filtro ⑧ griglia di aspirazione ⑨ raccordo filettato di aspirazione ⑩ tappo di chiusura.

La pompa può essere impiegata sia immersa nell'acqua che fuori. Non è auto-descendente e conseguentemente, se è fatta funzionare fuori dall'acqua, deve essere collocata al di sotto del livello della stessa.

Messa in esercizio

Per l'avviamento, aspirare brevemente all'estremità del tubo di mandata fino a quando l'acqua fluisce alla pompa. Solo ora collegare la spina alla rete elettrica. Un rumore di avviamento di pochi secondi è normale. Per il funzionamento della pompa esistono varie modalità d'uso: se è impiegata fuori dall'acqua, sarà preferibile farla lavorare mediante il raccordo di aspirazione con un tubo flessibile. Se la pompa è immersa nell'acqua, la si può far funzionare solo munita del prefiltrato integrato. A tale scopo si svita il raccordo di aspirazione e si chiude il foro con il tappo in dotazione.

Per la mandata sono disponibili, a scelta, due varianti di collegamento: il raccordo filettato per il montaggio di un tubo di mandata oppure un adattatore per il tubo spruzzatore.

B/C Le due asticelle di fissaggio sono spostabili per consentire di montare la pompa in qualsiasi posizione. Dopo avere sbloccato il dispositivo di arresto si può far funzionare solo munita del prefiltrato integrato. A tale scopo si svita il raccordo di aspirazione e si chiude il foro con il tappo in dotazione.

Cura e manutenzione

D/E Disinserire la spina dalla rete elettrica. Togliere la griglia di aspirazione (con una leggera pressione laterale) e sciacquare il prefiltrato sotto acqua corrente.

In caso di acqua molto sporca, sciacquare piuttosto spesso il prefiltrato. Qualora la pompa sia molto sporca all'entrata o all'uscita dell'acqua, si udirà un forte rumore: segnale, questo, che la pompa necessita di un'accurata pulizia.

Sbloccare il coperchio della pompa (**D**) e togliere le parti della pompa come da disegno (**A**). Pulire accuratamente la pompa, come illustrato nel disegno **E**, con il set di scovoli EHEIM (nr. d'ord. 4009570). Sciacquare le parti della pompa sotto acqua corrente e, successivamente, reinserirli nella loro sede nello stesso ordine.

Pompa per fontana 3250010 - 3250200

Versione: vedere targhetta di identificazione sul corpo della pompa

Funzionamento

F ① Pompa completa con prefiltrato ② coperchio di chiusura ③ adattatore ④ tubo ⑤ ugello.

Di principio la pompa aspira l'acqua attraverso il prefiltrato integrato. La clip di regolazione va posizionata sopra il foro del tubo. Unire l'ugello per lo zampillo con il boccaglio ed inserire il tutto nell'apposito adattatore.

Accessori

⑥ E' possibile inserire una valvola bypass tra l'adattatore ed il boccaglio (nr. d'ord. 3052400), che permette la regolazione dell'altezza dello zampillo. E' anche possibile collegare un tubo flessibile (nr. d'ord. 4003940 o 4004940) per la creazione di cascatelle ed altri giochi d'acqua.

Pompa universale 1250219 - 1250499

- non indicate per l'uso all'aperto -

Versione: vedere targhetta di identificazione sul corpo della pompa

Pompa di costruzione uguale alla 1250019, tuttavia munita di cavo (PVC) lungo 1,7 m; non è indicata per l'uso all'aperto. La girante 1250/3250 no può essere utilizzata per la pompa 1050/3150 e viceversa.

Le damos las gracias

por la compra de su nueva bomba EHEIM, que le ofrecerá un rendimiento óptimo a la vez que máxima seguridad y fiabilidad.

Advertencias de seguridad

Antes de la puesta en marcha de este dispositivo se debe leer con atención y tener en cuenta el manual de instrucciones. Conservar necesariamente este manual de instrucciones.



Antes de proceder a efectuar trabajos de limpieza y de mantenimiento, deben desconectarse de la red todos los aparatos eléctricos, que estén dentro del agua.




El cable de alimentación de este aparato no puede cambiarse. En caso de que dicho cable resulte dañado, ya no se debe utilizar el aparato. No transporte nunca la bomba cogida por el cable; no doble el cable.



La bomba no debe funcionar en seco. Margen de temperaturas entre +4C° y máx. +35C°. El motor está protegido contra posibles sobrecalentamientos.



Por su propia seguridad se recomienda dejar que cuelgue el cable para evitar que pueda gotear el agua a lo largo del mismo hasta llegar a la caja de enchufe. Si se emplea una caja de distribución, ésta deberá estar situada por encima de la toma de corriente del filtro.

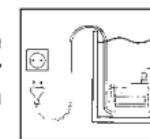

El empleo en estanques de jardín y en la zona de protección de éstos sólo se permite, si la instalación se corresponde con las normas vigentes. Como protección contra una tensión de peligro de electrocución, la instalación debe tener un dispositivo de protección contra corriente de defecto con una corriente residual de referencia no superior a 30 mA. Rogamos, consulte a su experto electricista.



Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas o falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando lo hagan con supervisión o hayan recibido las instrucciones necesarias para un uso seguro del aparato y comprendan sus peligros. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no puede ser realizado por niños sin supervisión.



Nota: En estos aparatos, los campos magnéticos pueden causar fallos o daños electrónicos y mecánicos. Lo antedicho también rige para marcapasos. Las distancias necesarias de seguridad deben consultarse en los manuales de dichos aparatos médicos.



Atención: Peligro de aplastamiento en trabajos de mantenimiento por altas fuerzas magnéticas.



No limpiar el aparato ni sus componentes en un lavavajillas. ¡No es resistente al lavavajillas!



No tire este producto a la basura doméstica normal. Llévelo a su punto local de eliminación de residuos.



El producto está aprobado según las prescripciones y directrices nacionales de cada país y cumple las normas de la UE.

Bomba universal 1250019 - 1250209 – aptas para campo libre –

Acabado: véase placa de características en la carcasa de la bomba

Función

- A** ① Cuerpo del motor ② Reglete de fijación ③ Tubo roscado para la presión ④ Faldones ⑤ Piezas de la bomba (turbina y eje) ⑥ Tapa ⑦ Prefiltro grueso ⑧ Rejilla de aspiración ⑨ Tubo roscado para la aspiración ⑩ Tapa.

La bomba puede emplearse tanto dentro como fuera del agua. No es auto-aspirante y por lo tanto, al trabajar fuera del agua, la bomba deberá situarse debajo del nivel del agua.

Puesta en servicio

Para la puesta en marcha aspirar brevemente en el extremo del tubo de aspiración, hasta que llegue el agua a la bomba. Ahora es cuando se puede enchufar a la red. Un breve ruido de arranque de la bomba es normal.

Para el servicio de la bomba Hobby existen diversas posibilidades de empleo: al utilizarla fuera del agua se trabaja preferentemente a través del tubo de aspiración con una manga. Si la bomba se utiliza dentro del agua, sólo puede hacerse funcionar a través del prefiltro integrado. El tubo de aspiración se desenrosca para ello y se tapa el orificio de aspiración con la tapa de cierre adjunta.

Por el lado de presión hay disponibles a discreción dos variantes de empalme: el tubo roscado para montar una manga de presión ó un adaptador para el tubo ascendente.

B/C Las dos regletas de fijación se pueden desplazar para un montaje universal de bombas. Tras soltar el enclavamiento se puede sacar la regleta e introducir a discreción en otra guía. Para ello se quitan primero los faldones superiores, es decir en los biseles superiores del cuerpo de la bomba.

Cuidados y mantenimiento

D/E Tirar del enchufe de la red, quitar la rejilla de aspiración (presionar ligeramente por los lados) y lavar el filtro grueso bajo agua corriente.

Si el agua está muy sucia, limpiar el citado filtro más a menudo. Si la bomba está muy sucia por el lado de aspiración ó de presión ello conducirá a fuertes ruidos: señal para una limpieza a fondo.

Desbloquear el anillo de sujeción (**D**) y sacar las piezas de la bomba de acuerdo (**A**). Limpiar fuertemente las piezas de las bombas según muestra fig. **E** con el juego de cepillos EHEIM (nº de pedido 4009570); limpiar las piezas de la bomba al grifo y volver a montarlas a continuación en el mismo orden.

Bomba para surtidor 3250010 - 3250200

Acabado: véase placa de características en la carcasa de la bomba

Función

F ① Bomba completa con el prefiltro grueso ② Tapa de cierre ③ Tubo roscado de adaptador ④ Tubo ascendente ⑤ Cabeza de tobera.

La bomba aspira en principio a través del prefiltro integrado.

Accesorio

6 El clip regulador se empuja sobre el orificio del tubo ascendente (nº de pedido 3052400). Según hasta donde este cerrado el orificio varía la altura que alcanza el surtidor. Un conducto de manga de bypass (nº de pedido 4003940/4004940) en el pivote de empalme puede utilizarse para hacer funcionar otro surtidor más.

Bomba centrifuga universal 1250219 - 1250499

- no aptas para campo libre -

Acabado: véase placa de características en la carcasa de la bomba

De construcción igual a la 1250019, pero con cable de 1,7 m. No se presta para exteriores, ni para piscinas ni estanques de jardín.

Turbina 1250/3250 no se debe emplear en 1050/3150 ni viceversa.

Děkujeme Vám,

že jste si zakoupili nový čerpadlo EHEIM. Tento produkt Vám poskytne optimální výkon při maximální spolehlivosti a nejvyšší účinnosti.

Bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny a říďte se jimi. Tento návod k obsluze si bezpodmínečně dobře uschovějte.



Při údržbě a čištění je nutno všechny elektrické spotřebiče, které jsou ve vodě, odpojit od sítě.




Připojnu šňůru tohoto spotřebiče nelze nahradit. Poškodili se přívod, nesmí se spotřebič používat. Nikdy nenoste čerpadlo za šňůru ani ji nelámejte.



Čerpadlo nesmí běžet na sucho. Teplotní rozsah +4°C až max. +35°C. Motor je vybaven pojistkou proti přehřátí.



Pro Vaši vlastní bezpečnost doporučujeme na kabelu síťového zapojení vytvořit smyčku, abyste zamezili průniku vody podél kabelu do elektrické zásuvky. Pokud používáte rozdvojku, musí být umístěna v horní části připojení filtru k sítii.

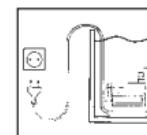

Používání přístroje v umělých rybničích na zahrádce resp. v jejich ochranném prostoru je dovoleno pouze za předpokladu, že instalace bude vyhovovat platným předpisům. Za účelem prevence proti vysokému dotykovému napětí musí být instalace vybavena zařízením na ochranu proti svodovému proudu, jehož vyměrovací zbytkový proud nesmí přesahovat 30 mA. Obráťte se, prosím na specializovaného elektrotechnika.



Přístroj smějí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnou zkušeností a znalostmi za předpokladu, že budou pod dozorem, nebo budou poučeny o bezpečném použití přístroje a porozumějí nebezpečím, která z použití přístroje plynou. Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Čištění a běhou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.



20 cm | V důsledku magnetického pole z těchto přístrojů můžete docházet k elektronickým nebo mechanickým poruchám či poškození jiných přístrojů. To platí i pro kardiostimulátory. Potřebné vzdálenosti zjistíte z příruček k takovým lékařským přístrojům.



Při údržbě budte pozorní – vysoké magnetické síly Vám mohou způsobit pohmoždění prstů.



Přístroj ani jeho části nemýjte v myčce. Ani přístroj ani jeho části nejsou odolné proti vlivům mytí v myčce.



Tento produkt nevyhazujte do normálního domovního odpadu. Odevzdejte jej do místní sběrny resp. do místa pro likvidaci odpadu.



Výrobek je schválen podle platných národních předpisů a směrnic a odpovídá normám EU.

Univerzální čerpadlo 1250019 - 1250209

- vhodné pro venkovní použití -

Provedení: viz typový štítek na čerpadle

Funkce

- A** ① Motor ② upevňovací deska ③ závitový adaptér, výtlačná strana
 ④ zarážky ⑤ součástky čerpadla ⑥ výztužný kroužek ⑦ hrubý filtr
 ⑧ sací rošt ⑨ závitový adaptér, sací strana ⑩ čepička.

Čerpadlo lze užít ve vodě i mimo vodu. Není sámonasávací a tedy, pokud pracuje mimo akvárium, musí být umístěno níže než je hladina vody.

Uvedení do provozu

Aby se stalo funkční, sjte konec výtlačné hadice, až voda vteče do čerpadla. Nezapínejte je do sítě, dokud jste do něj nenasáli vodu. Krátkodobý hluk při zapnutí čerpadla je normální.

Pro užití tohoto hobby čerpadla je několik alternativ: užíváte-li je mimo vodu, je lépe použít sací hubici s hadicí. Je-li čerpadlo užíváno ve vodě, smí pracovat pouze s předfiltrarem. V tomto případě odstraňte sací hubici a přikryjte sací část přiloženou čepičkou.

Na výtlacné straně lze volit z dvou možných variací spojení: pomocí závitového adaptéra pro připojení výtlacné hadice nebo pomocí adaptéra pro výstupní trubici.

B/C Při montáži univerzálního čerpadla lze použít oba fixační proužky. Po uvolnění zárezu pruh může být odstraněn a je-li to vyžadováno, přesunut na jiný vodič. Pro tento účel nejprve odstraňte zarážky na horním šikmém konci čerpadla.

Servis a údržba

D/E Nejprve vypněte zařízení ze sítě. Odstraňte sací rošt (lehce zmáčkněte ze stran) a hrubý filtr promyjte pod tekoucí vodou.

Je-li voda hodně znečištěná, čistěte filtr častěji. Je-li čerpadlo hodně znečištěno na sací nebo výtlacné straně, začne být hlučné – nastal čas pro vyčistění.

Odstraňte víko čerpadla (**D**) a součástky čerpadla vyndejte podle obrázku (**A**). Čerpadlo důkladně vyčistěte pomocí kartáčů EHEIM (obj. č. 4009570) jak ukazuje obr. **E**: součástky čerpadla čistěte pod tekoucí vodou a smontujte ve stejném uspořádání.

Čerpadlo pro fontánu 3250010 - 3250200

Provedení: viz typový štítek na čerpadle

Funkce

F ① kompletní čerpadlo s hrubým filtrem ② víko ③ adaptér ④ stoupací trubice ⑤ růžice.

Čerpadlo nasává zásadně přes integrovaný hrubý filtr. Adaptér na výtlacné straně slouží jako připojka na stoupací troubici. Stoupací trubice ze zasune do adaptéra a nasadí se růžice.

Příslušenství

- 6** Mezi adaptér a stoupací trubici je možno nainstalovat chrlič (obj. č. 3052400) s regulací výšky proudu stříkající vody.
Kromě toho je možno připojit ještě také obtokovou hadici (obj. č. 4003940 nebo 4004940) na další chrlič.

Univerzální odstředivé čerpadlo 1250219 - 1250499

- nevhodné pro venkovní použití -

Provedení: viz typový štítek na čerpadle

Stejne jako 1250019, ale s 1,7 m kabelem. Není vhodné pro použití venku.

Čerpadlová kola nejsou zaměnitelná, kolo 1250/3250 nelze použít v přístroji 1050/3150 ani naopak.

Благодарим Вас

за покупку нового EHEIM, сочетающего в себе высокую производительность, безопасность и надежность в эксплуатации.

Указания по технике безопасности

Перед Перед пуском данного устройства в эксплуатацию внимательно прочитать руководство по эксплуатации и соблюдать указания по технике безопасности. Обязательно хорошо сохранять настоящее руководство по эксплуатации.



При работах по техобслуживанию и уходу, все электроприборы, находящиеся в воде, необходимо отсоединить от сети.




Соединительный провод данного прибора запрещено заменять. В случае повреждений, прибором запрещено пользоваться. Ни в коем случае не держать насос за кабель, не изгибать кабель.



Насос не должен работать в сухую. Диапазон температур от +4°C до макс. +35°C. Мотор защищен от перегрева.



Для Вашей собственной безопасности рекомендуем подсоединительный кабеля свернуть петлей, чтобы избежать попадания в розетку возможно текущей по кабелю воды. При использовании распределительной штепсельной розетки или отдельного блока питания необходимо располагать их выше подсоединения насоса к сети.

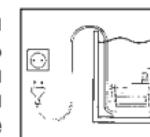

Использование прибора в пруду допускается, если прибор установлен в соответствии с данной инструкцией. Для защиты от контактного напряжения рекомендуется использовать автоматический предохранительный выключатель с номинальным током до 30 mA. Для его установки обратитесь к специалисту!



Данный прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром, или если их научили безопасному обращению с прибором, и они понимают исходящие от него опасности. Детям нельзя играть с прибором. Очистка и пользовательское техобслуживание не подлежат выполнению детьми без присмотра.



20 cm | Магнитные поля этих устройств могут привести к электронным или механическим помехам или повреждениям. Это касается в т.ч. кардиостимуляторов. Соответствующие безопасные дистанции указаны в руководствах к этим медицинским приборам.



При проведении технического обслуживания существует опасность придавливания пальцев из-за высоких магнитных усилий.



Не мыть устройство (или части его) в моечной машине. Не устройство к мойке в посудомоечных машинах!



Данное изделие не выбрасывать с обычным домашним мусором. Сдайте изделие в местный пункт сбора и утилизации.



Продукт апробирован соответственно соответствующим национальным и соответствует нормам ЕС.

Универсальный насос 1250019 - 1250209

- предназначен для использования на открытом воздухе -

модель: см. указание на корпусе насоса

Принцип работы

- | | | | |
|----------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| A | ① Корпус электродвигателя | ② Монтажная планка | ③ Штуцер |
| | насоса с напорной стороны | ④ Декоративные планки | ⑤ Ротор |
| | с деталями креплениями | ⑥ Затворное кольцом | ⑦ Губка |
| | ⑧ Всасывающая решетка | ⑨ Штуцер насоса со стороны | всасывания |
| | ⑩ Заглушка. | | |

Насос предназначен для эксплуатации как в воде, так и на суше. Насос не обладает функцией самовсасывания, поэтому при наружном использовании насос должен располагаться ниже уровня поверхности воды.

Пуск

Для запуска насоса всасывать воду через напорный шланг до тех пор, пока вода не начнет поступать в насос. Только после этого подключите насос к электрокети. Шум от вибрации насоса в течение короткого времени – нормальное явление.

При эксплуатации насоса суша используйте штуцер со стороны всасывания, соединенный со шлангом. Эксплуатация насоса в воде допускается только при наличии предварительного фильтра-губки: для этого вывинтите штуцер со стороны всасывания, а отверстие закройте заглушкой.

С напорной стороны можно установить: а) штуцер для подсоединения напорного шланга или б) адаптер для подъемной трубы.

B/C Монтажную плиту по желанию можно установить с любой стороны насоса.

Уход и обслуживание

D/E Выньте вилку шнура питания из розетки. Снимите всасывающую решетку и промойте губку в проточной воде.

При эксплуатации насоса в сильно загрязненной воде, губку необходимо чакто менять. Сильное загрязнение насоса с напорной или всасывающей стороны приводит к появлению шумов, возникновение которых свидетельствует о необходимости тщательной очистки насоса.

Снимите крышку насоса (рис. D). Извлеките части насоса, как показано на рисунке (A). Очистите все части насоса с помощью ёршиков фирмы EHEIM, как показано на рисунке Е (арт.№ 4009570), промойте в проточной воде и соберите в обратной последовательности.

Насос-фонтан 3250010 - 3250200

модель: см. указание на корпусе насоса

Принцип работы

F ① Насос в комплекте с губкой-фильтром ② Заглушка ③ Адаптер
④ Подъемная трубка ⑤ Форсунка фонтана.

Насос всасывает воду через предварительный фильтр. Адаптер с напорной стороны предназначен для подсоединения подъемной трубы фонтана. Вставьте подъемную трубку в адаптер и наденьте форсунку.

Аксессуары

6 Между адаптером и подъемной трубкой можно установить Т-образный распределительный клапан (арт.№ 3052400), позволяющий регулировать высоту фонтана. Кроме того, можете использовать переходник для шлангов (арт.№ 4003940 или 4004940).

Универсальный насос для воды 1250019 - 1250209

- предназначен для использования на открытом воздухе -

модель: см. указание на корпусе насоса

Аналогичен насосу 1250019 с 1,7-метровым ПВХ-кабелем. Не предназначен для эксплуатации на открытом воздухе, в плавательных бассейнах и садовых прудах.

Ротор 1250/3250 не предназначен для использования в насосе 1050/3150.

Благодарим,

че закупихте Вашата нова помпа EHEIM, която предлага оптимална продуктивност, комбинирана с максимална сигурност и надеждност.

Указания за безопасност

Преди пускане на уреда в експлоатация, прочетете най-внимателно ръководството за експлоатация и спазвайте указанията за безопасност. Задължително е да съхранявате добре тази инструкция за експлоатация.



При изпълнение на дейности по поддръжката и техническото обслужване, всички намиращи се във водата електроуреди задължително се изключват от мрежата.




Захранващият кабел на устройството не се подменя. Ако кабелът е повреден, уредът не трябва да се ползва повече. Никога не носете помпата за кабела; не прегъвайте кабела.



Помпата не трябва да работи без вода. Температурен обхват от +4°C до макс. +35°C. Моторът е защитен от прегряване.



За Вашата собствена безопасност е препоръчително мрежовият кабел да се разположи така, че да се предотврати попадане на евентуално стичащата се по кабела вода в контакта. Когато се използва разклонител или външен захранващ блок, той трябва да се постави над мрежовата връзка на помпата.

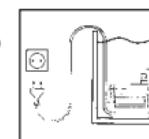

Помпата може да се ползва в градински езерца и в тяхната охраняема зона само ако инсталацията отговаря на валидните разпоредби. За да се осигури защита от твърде високо контактно напрежение, инсталацията трябва да има устройство, задействано от остатъчен ток, с номинален ток на утечка от максимум 30 mA. За справка се обърнете към Вашия електротехник.



Този уред може да се ползва от деца над 8 годишна възраст или от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности, съответно от лица без достатъчно опит и знания, само ако това се случва под надзора на обучено лице, ако са инструктирани за безопасното боравене с него и разбират опасностите, произтичащи от неговото ползване. Не се разрешава деца да играят с устройството. Почистването и поддръжката от страна на ползвателя не трябва да се изпълняват от деца без надзор.



20 см | Магнитните полета на тези устройства могат да предизвикат електронни или механични смущения и повреди. Същото важи и за пейсмейкърите. Необходимите безопасни разстояния са посочени в ръководствата на тези медицински уреди.



Когато се изпълняват дейности по поддръжката, съществува опасност от премазване на пръстите заради големите магнитни сили.



Не почиствайте уреда или негови части в съдомиялна машина. Те не са подходящи за съдомиялна машина!



Този продукт не се изхвърля с битовите отпадъци. Предайте го в местния пункт за отпадъци.



Продуктът е одобрен в съответствие с националните разпоредби и директиви и отговаря на стандартите на ЕС.

Универсална помпа 1250019 - 1250209**- подходяща за ползване на открito -**

Модел: виж фабричната табелка върху корпуса

Функциониране

- A** ① глава на мотора ② крепежна лайсна ③ резбован щуцер, от напорната страна ④ бленди ⑤ части на помпата ⑥ опорен пръстен ⑦ груб филтър ⑧ смукателна решетка ⑨ резбован щуцер, от напорната страна ⑩ заключващ капак.

Помпата може да се ползва какво във водата, така и извън вода. Тя не е самозасмукваща и затова по време на работа трябва да бъде разположена отвън, под нивото на водата.

Пускане в експлоатация

За да пуснете помпата, засмучете за кратко с напорния край на маркуча, докато към нея започне да се стича вода. Чак сега можете да включите щепсела. Нормално е да се чуе кратък шум от засмукването на помпата.

Ако помпата няма да се ползва във вода, се препоръчва да се работи със смукателен щуцер и маркуч. Ако помпата ще се ползва във вода, тя може да работи само през интегрирания предфилтър. За тази цел смукателният щуцер се развърта и смукателният отвор се покрива с приложния заключващ капак.

При напорната страна има възможност за избор между два варианта на присъединяване: Резбован щуцер за монтаж на напорен маркуч или адаптер за сифонна тръба

B/C Двете крепежни лайсни могат да се разменят с цел осигуряване на универсален монтаж на помпата. След като освободите фиксатора, можете да издърпате лайната и да изберете друг водач, който да поставите. За тази цел трябва да отстраните блендите при горните скосени места на тялото на помпата.

Почистване и поддръжка

D/E Издъргайте мрежовия щепсел. Свалете смукателната решетка (леко притиснете отстрани) и промийте грубия филтър под течаща вода.

Ако водата е много замърсена, почиствайте грубия филтър по-често. Ако помпата е много замърсена от смукателната или от напорната страна, се образува по-силен шум: Значи е време за основно почистване.

Освободете капака на помпата (**D**) и извадете нейните части, както е показано на чертежа (**A**). Почистете основно помпата, както е показано на фиг. **E**, като ползвате комплекта почистващи четки (кат. № 4009570); почистете частите на помпата под течаща вода. После ги монтирайте в същата последователност.

Помпа за фонтани 3250010 - 3250200

Модел: виж фабричната табелка върху корпуса

Функция

F ① помпа с груб филтър ② заключващ капак ③ адаптер ④ сифонна тръба ⑤ глава на дюза.

Обикновено помпата засмуква през вградения предфилтър. Адаптерът при напорната страна е подходящ за свързване на сифонната тръба. Пъхнете сифонната тръба в адаптера и поставете главата на дюзата.

Принадлежности

6 Между адаптера и сифонната тръба може да се постави допълнителна връзка (кат. № 3052400), която да позволява регулиране височината на пръскане. Освен това може да се постави байпасен маркуч (кат. № 4003940 или 4004940) за ползване на още една фигура за разпръскване на вода.

Универсална центробежна помпа 1250219 - 1250499

– не е подходяща за ползване на открито –

Модел: виж фабричната табелка върху корпуса на

Конструктивно идентична с 1250019, но с PVC-кабел с дължина 1,7 m . Не е подходяща за ползване на открито – да не се ползва в басейни и градински езерца.

Работното колело на помпата 1250/3250 не може да се ползва за 1050/3150 и обратно.

감사합니다.

새로운 에하임 펌프를 구입해 주셔서 감사드리며, 탁월한 신뢰성과 뛰어난 효율성으로 최적의 성능을 선사할 것입니다.

안전 지침


 안전 지침과 작동 방법을 읽고 이 기기를 작동하기 전에 모든 지시사항을 숙지하십시오. 이 작동 방법을 안전한 곳에 보관하십시오.

 물 속의 모든 전기 장비는 관리 및 유지보수 중에 반드시 전원이 분리되어야 합니다. 필터를 열기 전에 반드시 전원에서 분리해 주세요.

 이 장치의 연결선은 교체할 수 없습니다. 선이 손상되면 기기를 더 이상 사용해서는 안됩니다. 외부 연결선이 손상되었을 경우 반드시 교체되어야 합니다. 전문점이나 에하임 서비스 센터로 문의하십시오. 펌프 케이블선을 사용하여 펌프를 운반하지 마십시오; 케이블을 구부리지 마십시오.

 물이 없는 상태에서 작동하지 마십시오. +4°C에서 최대 +35°C까지의 온도에서 사용하십시오. 모터가 과열되지 않도록 합니다.

 안전을 위해서, 전선을 따라 흐르는 물이 소켓에 침투되는 것을 방지하기 위해 연결 케이블로 드립 투프를 설치하는 것을 권장합니다. 다중 소켓 또는 외부 전원 공급 장치를 사용할 때는 여과기의 전원 연결부 위에 배치하세요.

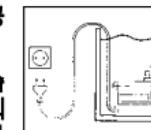

 펌프는 규정에 따라 설치될 경우 정원 연못과 보호 구역에서만 사용할 수 있습니다. 지나치게 높은 전기 감전에 대한 보호 수단으로서, 설비는 30 mA 이하의 정격 전류를 가진 누설 전류 안전 가드를 표시해야 합니다. 전기 기술자와 상의하십시오.

 이 기기는 8세 이상의 어린이가 사용할 수 있으나 신체적, 정신적 능력이 제한된 사람이나 안전을 담당하는 사람의 감독을 받지 아니하거나 그 사람으로부터 장비 사용 방법에 대한 지시를 받지 않은 경험이나 지식이 없는 사람을 위한 것이 아닙니다. 어린이가 이 장비를 가지고 노는 것을 허용하지 마십시오. 어린이가 감독 없이 청소하거나 사용자 유지보수를 수행하지 않도록 하십시오.

 20 cm |  주의 : 이 기기는 전자 및 기계적 장애나 손상을 일으킬 수 있는 자기장을 생성합니다. 이 기기는 또한 심장 박동 조절기에 영향을 미칩니다. 안전을 위해 의료 장비 매뉴얼을 참고하십시오.

 주의 : 유지보수 작업은 높은 자력으로 인해 손가락이 다칠 수 있는 위험이 있습니다.

 설거지 물에 여과기나 부품을 세척하지 마십시오. 설거지 물에 견딜 수 없습니다.

 이 제품을 일반 가정용 폐기물로 처리하지 마십시오. 지역 폐품 처리장에 버리십시오.

 이 제품은 국가별 규정과 지침에 따라 인증을 받았고 EC 표준을 따릅니다..

1250019 – 1250209 범용 펌프

-외부용으로 적합-

모델 : 펌프 하우징의 유형 플레이트 참조

기능

- A** ① 모터 본체 ② 고정 스트립 ③ 나사형 어댑터, 출수측 ④ 결합부 ⑤ 펌프 파츠 ⑥ 클램피 링 ⑦ 거친 필터 ⑧ 석션 그릴 ⑨ 나사형 어댑터, 입수측 ⑩ 덮개

펌프는 물안팎에서 사용할 수 있습니다. 자체 작동이 아니므로 수조 바깥이나 물 안에 위치해야 합니다.

작동

작동하려면 출수 호스 끝부분에서 물이 펌프로 흐를 때까지 짧게 빨아들이십시오. 이 작업을 완료할 때까지 전원 공급 플러그를 삽입하지 마십시오.

펌프가 시동할 때 나오는 잠깐의 소음은 정상입니다. 옥외 설치용. 취미용 펌프를 사용하는 방법에는 몇 가지가 있습니다. 물 밖에서 사용할 때 호스를 사용하여 흡입 노즐을

사용하는 것이 바람직합니다. 펌프를 물 안에서 사용할 경우, 프리필터를 결합해서만 작동할 수 있습니다. 이를 위해 입수 노즐을 탈거하고 부착된 캡으로 흡입 구멍을 덮으십시오.

출수 측에는 출수 호스 조립을 위한 나사형 어댑터 또는 상승 파이프용 어댑터라는 두 가지 선택적 연결 방법이 있습니다.

B/C 고정 스트립 2개 모두 펌프에 결합하는 위치를 변경시킬 수 있습니다. 노치가 해제된 후 스트립을 제거할 수 있으며, 원한 경우 다른 쪽에 연결할 수 있습니다. 이를 위해 먼저 펌프 본체의 상단에 있는 결합부를 제거해야 합니다.

유지 관리

D/E 전원 플러그를 뽑으십시오. 석션 그릴을 제거하고 거친 필터를 흐르는 물에 세척하십시오.

물이 심하게 오염된 경우 필터를 더 자주 청소하십시오. 입수구나 출수구 쪽이 심하게 오염된 경우, 소음을 야기하고 세척시간을 오래 걸리게 만들 것입니다.

도면(A)에 따라 펌프 커버(**D**)를 분리하고 펌프 부품을 탈거하십시오. 펌프를 에하임 클리닝 브러시 세트(4009570)로 청소하십시오. (**E**)를 참조하십시오. 펌프 부품을 흐르는 물에 세척하고 같은 순서로 재조립하십시오.

3250010 – 3250200 분수 펌프

모델 : 펌프 하우징의 유형 플레이트 참조

유지 관리

F ① 거친 필터가 있는 펌프 ② 덮개 ③ 어댑터 피스 ④ 상승 파이프 ⑤ 노즐 헤드

펌프의 물 공급은 결합된 프리필터를 통해서만 이루어 집니다. 파이트 구멍 위에 클립을 조절하십시오. 상승 파이프를 어댑터에 넣고 헤드를 연결하십시오.

액세서리

⑥ 어댑터와 노즐 헤드 사이에 바이пас 밸브(3052400)를 연결하면 분수 높이를 조절할 수 있습니다. 폭포나 장식용 호스(4003940 또는 4004940)를 연결할 수 있습니다.

1250219 – 1250499 범용 원심 펌프

-외부용으로 부적합-

모델 : 펌프 하우징의 유형 플레이트 참조

1250019와 유사하지만 1.7m PVC 케이블을 포함합니다. 수영장도 정원 연못등, 야외용으로는 적합하지 않습니다.

Typ	1250		1250		3250				
No.	1250019 - 1250209		1250219 - 1250499		3250010 - 3250200				
		No.		No.		No.			
230 V/50 Hz		1250019	10 m	1250219	1,5 m	3250010			
				1250229	1,5 m				
		-	-	1250249	1,5 m	-			
100 V/50 Hz		-	-	1250289	2,0 m	-			
100 V/60 Hz		-	-	1250329	2,0 m	-			
120 V/60 Hz		1250099	5 m	1250319	2,0 m	-			
240 V/50 Hz		1250119	3 m	-	-	-			
		1250129	5 m	-	-	-			
24 V/50 Hz	-	-	-	1250389	1,5 m	-			
220 V/60 Hz		1250189	5 m	1250419	2,0 m	-			
Abmessungen: Dimensions: Dimensions: Afmetingen: Måttuppgifter: Dimensioni:	H x B x T h x l x w haut. x larg. x prof. h x l x b h x b x d alt. x larg. x prof.			121 x 178 x 96 mm 4.8 x 7.0 x 3.8 in.	345 x 140 x 96 mm 13.6 x 5.5 x 3.8 in.				
Schlauchanschluss, Saugseite Threaded adaptor, suction side Embout fileté, côté aspiration Slangpilaar, zuigzijde Anslutningsstuds, inlopp Bocchettone filettato di aspirazione	\varnothing 18 mm / G 1/2"			\varnothing 0.7 in. / G 1/2"			G 1/2"		
Schlauchanschluss, Druckseite Threaded adaptor, pressure side Embout fileté, côté pression Slangpilaar, drukzijde Anslutningsstuds, utlopp Bocchettone filettato di mandata	\varnothing 13 mm / G 3/8" \varnothing 0.5 in. / G 3/8"			\varnothing 13 mm / G 3/8" \varnothing 0.5 in. / G 3/8"			G 3/8"		
Pumpenleistung Pump output Débit de la pompe Pompcapaciteit Pumpkapacitet Potenza della pompa	1200 l/h 264 Imp. gal./h 317 U.S. gal./h								
Förderhöhe Delivery head Hauteur de réf. Opvoerhoogte Lyfthöjd Prevalenza	H_{max} wat. col. m col. d'eau m/wk m/vst m/ca			2,0 m 6 ft. / 7 in.					
Leistungsaufnahme Power consumption Consommation de courant Stroomverbruik Eleffekt Assorbimento	28 W								

**Vervielfältigungen oder Kopien – auch auszugsweise –
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herstellers.**

**Reproduction or copying – even parts thereof –
only with the express permission of the producer.**

**Les reproductions, copies et utilisations de nos logos et
matériels et produits dérivés sont interdits à l'exploitation,
de toute nature, et sont soumises au préalable, par écrit,
au consentement et à l'approbation du fabricant.**



EHEIM GmbH & Co. KG
Plochinger Str. 54
73779 Deizisau
Germany
Tel. +49 7153/70 02-01
Fax +49 7153/70 02-174

www.eheim.com